

このたびは、スーパーキーレス(KES-05)をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用になる前に、本書を必ずお読み頂き、正しくご使用ください。お読みになった後も、
本書は必要になったとき、すぐに利用出来るように大切に保管してください。

☆本品を譲渡される場合や別のお車に取り付け直す場合も、本書を必ず本品に付帯させ、
お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

1. 安全上の注意事項

記号と意味は次のようになっております。

	警 告	取り扱いを誤った場合、死亡又は重傷を負う可能性が想定される事を意味します。また、 法律に違反することを意味します。
	注 意	取り扱いを誤った場合、傷害を負う危険が想定される事を意味します。また、本品を損傷、 故障させる恐れがあることを意味します。

ここには、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

	警 告	●走行中はリモコン操作をおこなわないでください。ロック解除でドアが開いたり、 ハザードアンサーバック機能(オプション)でハザードが点滅し事故の原因となります。 ●お子様にはリモコンを預けないでください。閉じ込み等、事故の原因となります。 ●リモコンの電池交換の際、交換した電池は幼児の手の届かないところにおいて早めに 処分してください。万一飲み込んでしまった場合には、すぐに医師に相談してください。 ●本体のコネクター部にドライバー等の金属を接触させたり、異物を入れたりしないで ください。内部でショートし発火する恐れがあります。
	注 意	●リモコンは高温になる場所には放置しないでください。変形・変色や故障の原因と なります。 ●本品に水がかからないようにしてください。特にリモコンは衣類のポケット等に 入れたまま洗濯しないように十分注意してください。故障の原因となります。 ●リモコンは落としたり、硬い物にぶつけないでください。故障の原因となります。 ●本品の分解・塗装・改造はおこなわないでください。故障の原因となります。 ●心臓ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、必ず、医師や医療機器製造者 などへ相談してからご使用ください。また、医療機器への影響を防止するため病院内 では、必ずオートモードを解除してください。

2. 使用上の注意事項

- リモコンの電池の消耗や万一の故障等に備えて、車から離れる際はエンジンキーを常時ご携帯ください。
- 車から離れる際は、確実にロックされたことを確認してください。なお、盗難等の被害については当社は
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 車の多い場所や立体駐車場等では、通信範囲が広がり、動作確認がしにくくなりますのでマニュアル
モードでのご使用をお勧めします。
- 住居の近くに駐車している場合等、家の中のリモコンの電波を本体が感知してオート機能が働きドアが
アンロックされます。その場合は、オートモードを解除してください。
- 半ドア状態で車から離れた場合、ドアロックすることが出来ません。確実にドアを閉めて車から離れて
ください。
- オートモード設定時、車内にリモコンを放置しないでください。車内に放置した場合、本体が電波を感知
してドアがロック又はアンロックする恐れがあります。
- 車種によってはエンジンキー及び純正キーレスでロックした場合、車両のセキュリティ機能が働く
ことにより、本品のリモコンでアンロック出来なくなる場合があります。その際は、エンジンキー又は
純正キーレスでアンロックしてください。
- 当社盗難警報機『ガードッグCAシリーズ』以外の盗難警報機との連動は出来ません。
- エンジン駆動中はオートモードは動きません。マニュアル操作でご使用ください。
- 無線機や送電線等の近く又はエンジン駆動中は電波ノイズの影響により、リモコンの通信距離が短く
なる場合があります。
- オートモード時、アンロックする距離はロックする距離よりも短く設定してあります。
- アンテナの取り付け状態や車種及び車に対するリモコンの位置で通信距離が異なります。
- リモコンの持ちかた、携帯の方法(バッグの中、ポケットの中)によって、通信範囲が変わります。
- 金属製のアタッシュケース等に入れた場合、電波を通さないため、使用出来ません。
- 車検・整備等で第三者へ車両を預ける場合は、オートモードを必ず解除してください。
- 本品のリモコンにあらかじめセットされている電池はテスト用ですので電池寿命が短い場合があり
ます。
- 車のバッテリーが弱っている場合や車本来の機能に不備がある場合は、正常に動作しないことがあり
ます。
- 運転席ドアがロック状態で他のドアがアンロック状態のとき、車両によってはリモコンでロック操作を
おこなっても、他のドアがロックしない場合があります。その際は、リモコンでアンロック操作をおこな
ってからロック操作をおこなってください。
- 運転席ドアがアンロック状態で他のドアがロック状態のとき、車両によってはリモコンでアンロック
操作をおこなっても、他のドアがアンロックしない場合があります。その際は、リモコンでロック操作を
おこなってからアンロック操作をおこなってください。

3. 主な機能

- とても便利なオート機能
オートモード : リモコンを携帯した人が車に近づくと自動的にドアがアンロックし、車から離れる
と自動的にロックします。また、オートモード中でもリモコンボタン操作による
ドアのロック/アンロックをおこなうことが出来ます。
マニュアルモード: オートモードを解除することにより、リモコンボタン操作のみでドアのロック/
アンロックがおこなえます。
- 安心のダブルロック機能
ロック信号を出力してから約15秒後に自動的に再度ロック信号を出力し、確実なドアのロックを
おこないます。(オートモード/マニュアルモード)
- バッテリーを保護するオートスリープ機能
車のバッテリーの消費を抑えるために14日以上車を使用しない場合、自動的にスリープ状態に入ります。
また、車のキーでエンジンを始動することで自動的にスリープ機能を解除します。
- 一目で確認できるハザードアンサーバック機能
別売のハザードアンサーバックハーネス(HAH-01)を接続することにより、ドアのロック/アン
ロックに連動してハザードを点滅させることが出来ます。ロック時3回点滅、アンロック時1回点滅します。
但し、ダブルロック出力時は、ハザード点滅をおこないません。
- リモコンの増設
本品のリモコンとは別に、最大4個まで登録出来ます。
リモコンをお買い求めの際は、店舗へお問い合わせください。(本品記載のNo.とユーザー登録が必要と
なります。)
- ミツバ盗難警報機『ガードッグCAシリーズ』(別売)対応
ミツバ盗難警報機『ガードッグCAシリーズ』を接続することにより、本品のリモコンによるドアの
ロック/アンロックに連動して盗難警報機の警戒ON/OFF操作をおこなうことが出来ます。

お取り付け等、技術的なお問い合わせ窓口

株式会社ミツバサンコーワ 技術サービス
〒376-0102 群馬県みどり市大間々町桐原3546-1

☎0277-72-4588

4. 操作方法


(1) オート/マニュアルモード設定方法

リモコンのロックボタンとアンロックボタンを同時に押す
ことでモードの切り替えが出来ます。
この操作を繰り返すと、マニュアルモード⇄オートモードの
切り替えが交互におこなわれます。

注意

- ・マニュアルモードからオートモードに切り替えたときは、
約10秒後からオート機能が使用出来ます。
- ・モード切り替えの際、リモコンのロックボタンとアンロック
ボタンを押すタイミングがズレると、ドアがロック又はアン
ロック動作があります。その場合でも、リモコンの
モードランプが設定したい色に変化していれば、モードの切り
替えはおこなわれております。

モードランプ
緑色点灯: オートモード
赤色点灯: マニュアルモード

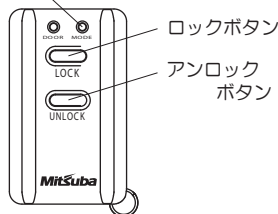


(2) オートモード使用方法

リモコンを『オートモード』に設定します。

リモコンのロックボタンとアンロックボタンを同時に押し
てください。リモコンのモードランプが緑色点灯し、オート
モードになります。


リモコンを携帯した人が車に近づくと自動的にドアがアン
ロックし、車から離れると自動的にロックします。また、
オートモード中でもリモコンボタン操作によるドアの
ロック/アンロックをおこなうことが出来ます。

モードランプ
緑色点灯: オートモード

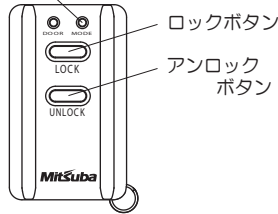

通信範囲イメージ図

アンテナの取り付け状態や車種及び車に対するリモコンの位置で通信距離が異なります。

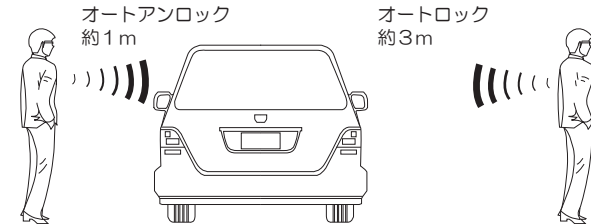

注意

- ・オートモード設定時、車内にリモコンを放置しないでください。車内に放置した場合、本体が
電波を感知してドアがロック又はアンロックする恐れがあります。
- ・車の多い場所や立体駐車場等では、通信範囲が広がり、動作確認がしにくくなりますので
マニュアルモードでのご使用をお勧めします。
- ・住居の近くに駐車している場合等、家の中のリモコンの電波を本体が感知してオート機能が
働きドアがアンロックされます。その場合は、オートモードを解除してください。
- ・リモコンの持ちかた、携帯の方法(バッグの中、ポケットの中)によって、通信範囲が変わり
ます。
- ・金属製のアタッシュケース等に入れた場合、電波を通さないため、使用出来
ません。
- ・エンジン駆動中はオートモードは動きません。マニュアル操作でご使用ください。
- ・オートモード設定時、リモコンのボタンを押してドアのロック/アンロックをした場合、
オート機能が一時停止し、約10秒後からオート機能が使用出来ます。


(3) マニュアルモード使用方法

リモコンを『マニュアルモード』に設定します。

リモコンのロックボタンとアンロックボタンを同時に押し
てください。リモコンのモードランプが赤色点灯し、オートモード
が解除されマニュアルモードになります。


マニュアルモードにすると、リモコンボタン操作のみでドアの
ロック/アンロックがおこなえます。この場合、車の周囲約3m
で操作可能ですが、アンテナの取り付け状態や車種及び車に対
する操作位置で通信距離が異なります。

モードランプ
赤色点灯: マニュアルモード

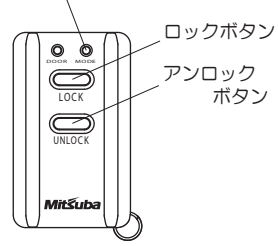

ロック操作

ドアランプ
緑色点灯

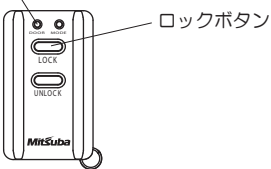

アンロック操作

ドアランプ
赤色点灯

